

Zon- en windautomaat Soliris sensor RTS in combinatie met de afstandsbediening Telis Soliris RTS


LEES EERST DIT VOORSCHRIFT GEHEEL DOOR

- Sluit alleen de motor waarmee u werkt aan op de 230V netspanning.
- De overige motoren niet op de 230V netspanning aansluiten.
- De zonpotentiometer staat op + (de sensor mag geen licht meten, dek de sensor af met een niet lichtdoorlatende doek).
- De windpotentiometer staat op - (de sensor mag niet in de demonstratiestand staan).
- De motor is al afgesteld.
- De motor is al geprogrammeerd op de Telis Soliris RTS.
- Soliris Sensor RTS is tijdelijk aangesloten op de 230V netspanning.
- Het kort heen en weer bewegen van het eindproduct is een bevestiging van de commando's die met de handzender Telis Soliris RTS gegeven worden. Kijk daarom altijd naar het eindproduct.

Programmeren van de Soliris Sensor RTS op de RTS motor




Druk op programmeer toets
Telis Soliris RTS

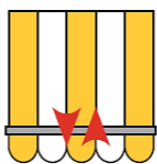

Korte beweging → ok



Druk op programmeer toets
Soliris Sensor RTS

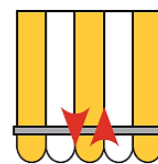

Korte beweging → ok

Controleer handzender Telis Soliris RTS



Druk kort op keuzetoets




Linker lampje brandt:
naar 1




Rechter lampje brandt:
naar 2

1

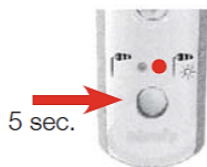

Druk toets in en vasthouden

Laat los als rechter lampje
brandt.

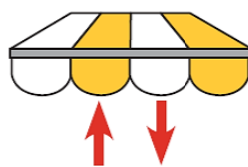

Korte beweging → 3


Alleen beweging als
de motor nog niet in
"zon en wind" staat

2a



Druk toets in en vasthouden

Laat los als linker lampje
brandt.

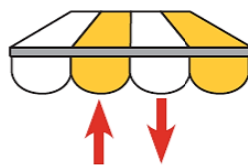

Korte beweging → ok


Alleen beweging als
de motor nog niet in "wind"
staat

2b



Druk toets in en vasthouden


Laat los als rechter lampje brandt.

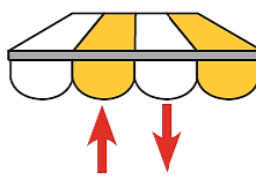


Korte beweging → 3

Controles en inregelen

3

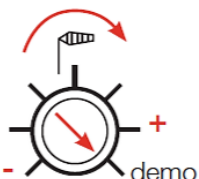


Draai naar DEMO

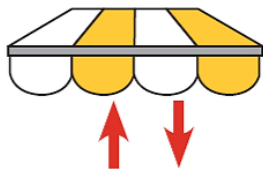


Korte beweging → ok




Stuur het scherm uit.

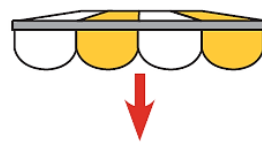


4

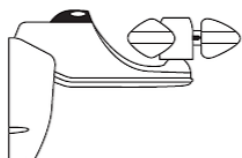

Geef een zwenkel aan de molen.

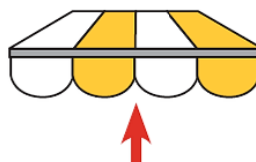


Na ongeveer 3 sec.

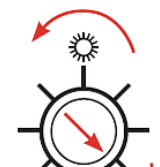

Draai zon naar -


5

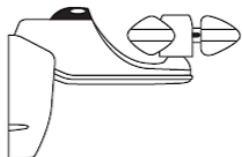

Laat de automaat voldoende licht zien.




Haal de niet lichtdoorlatende doek weg.

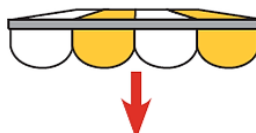


Na ongeveer 10 sec.


6

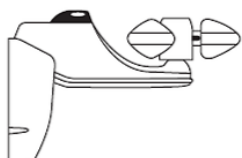

Haal de zon weg. Dek de sensor weer af met de niet lichtdoorlatende doek.

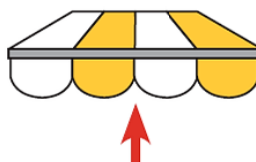


Na ongeveer 15 sec.

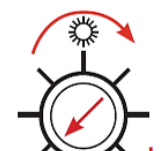


Draai zon naar + tijdens insturen

7

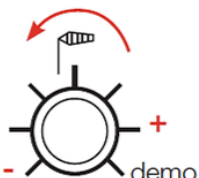

Als het scherm gesloten is, uit DEMO draaien

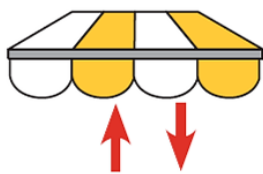

Korte beweging → ok

Soliris Sensor RTS nu inregelen op de gewenste waarden die passend zijn voor het type zonwering en voor de plaatselijke situatie.

Wilt u nog een motor inregelen op de Soliris Sensor RTS, begin dan weer op pagina 300.