



Afstellen en programmeren Somfy Altus RTS en Orea RTS

LEES EERST DIT VOORSCHRIFT GEHEEL DOOR


1. Maak contact tussen de RTS-zender schakelaar en de ontvanger

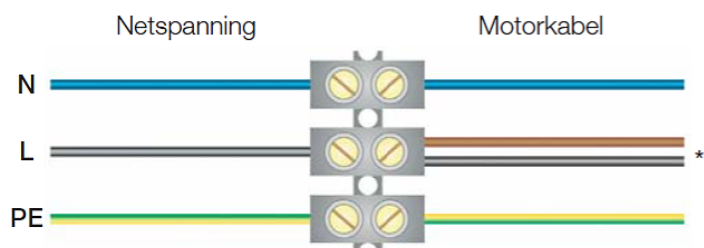

Sluit slechts 1 motor tegelijk aan op de netspanning (230V)


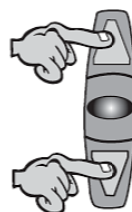


Tegelijk


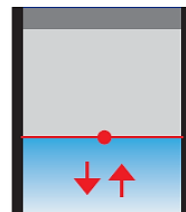


Korte beweging


2. Controleer de draairichting

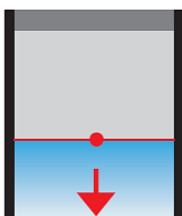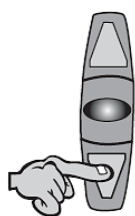


Ok → laatste punt

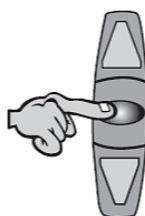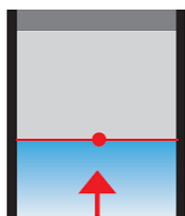

Niet ok → 2 sec.

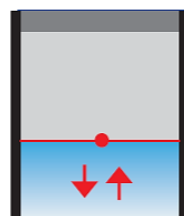

Korte beweging,
draairichting omgedraaid

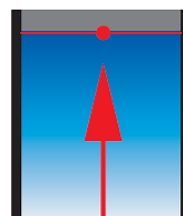


Zet het eindproduct
op de hoogste positie


3. Afstellen van de bovenste eindpositie




Tegelijk

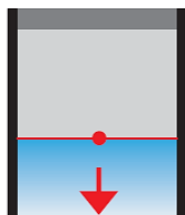

Product omlaag

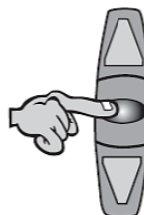


Stop op onderpunt

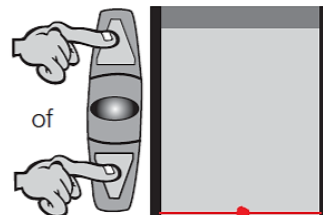


Regel bij, indien nodig


4. Afstellen van de onderste eindpositie

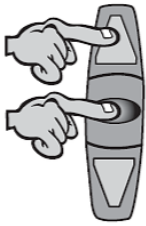

Tegelijk

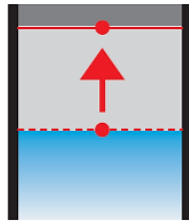

Product omhoog

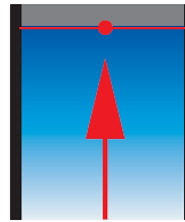


Motor stopt zelf → ok

5. Bevestig de eindafstellingen




2 sec.

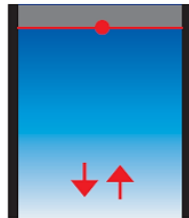


Korte beweging

6. Programmeren van de zender



< 1 sec.

Druk op de programmeertoets

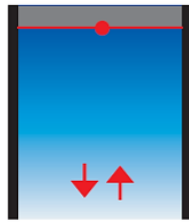


Korte beweging → ok


Afstellen en programmeren Altea RTS

LEES EERST DIT VOORSCHRIFT GEHEEL DOOR


1. Maak contact tussen de RTS-zender schakelaar en de ontvanger

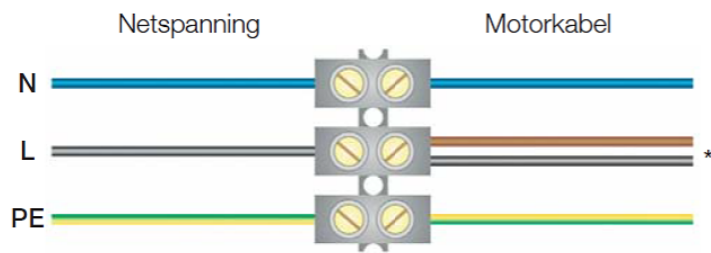

Sluit slechts 1 motor tegelijk aan op de netspanning (230V)

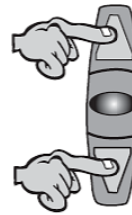


Tegelijk

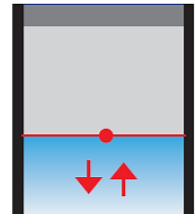


Korte beweging


2. Controleer de draairichting

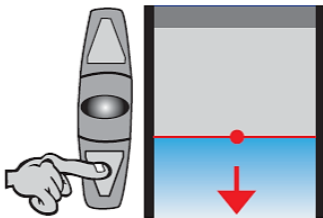

Ok → laatste punt

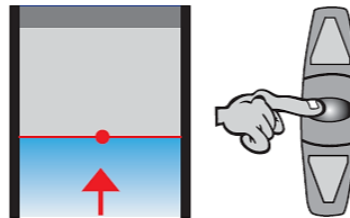

Niet ok → 2 sec.

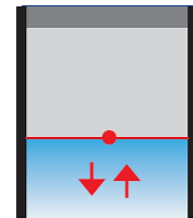


Korte beweging,
draairichting omgedraaid


3. Afstellen van de bovenste eindpositie



Houdt toets vast tot boven
vergrendeling

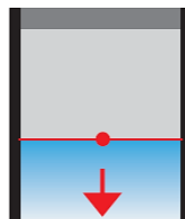

Product omlaag

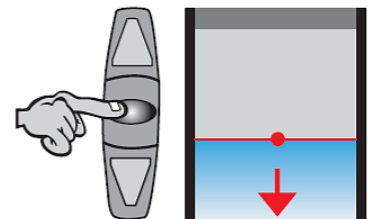


Stuur onderlijst door vergrendeling
(eerste klik)

4. Afstellen van de onderste eindpositie



Tegelijk

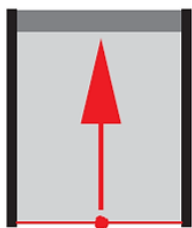


Product omhoog




Motor stopt zelf in
de vergrendeling

5. Bevestig de eindafstellingen

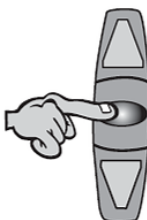


2 sec.

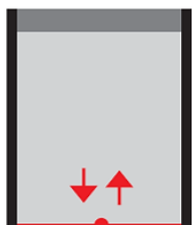


Korte beweging

6. Programmeren van de zender



< 1 sec.

Druk op de programmeertoets

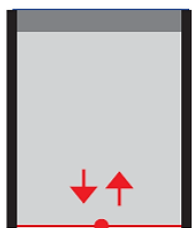


Korte beweging → ok



Aanpassen onderste eindpositie bij Altus RTS en Orea RTS

LEES EERST DIT VOORSCHRIFT GEHEEL DOOR

De zender is geprogrammeerd op de motor.

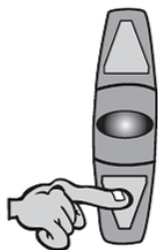


Stuur eindproduct naar onderste eindpositie

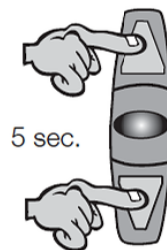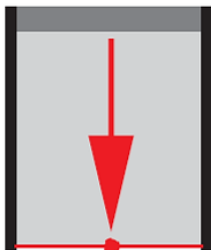


5 sec.

Tegelijk

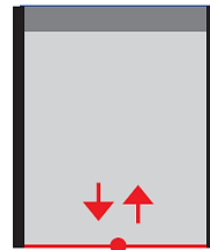


Korte beweging

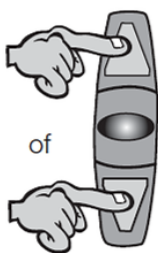

of




Kies nieuwe onderste eindpositie

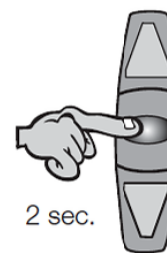

2 sec.

Bevestig onderpunt

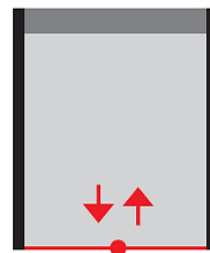


Korte beweging → ok



Aanpassen bovenste eindpositie bij Altus RTS en Orea RTS

LEES EERST DIT VOORSCHRIFT GEHEEL DOOR

De zender is geprogrammeerd op de motor.

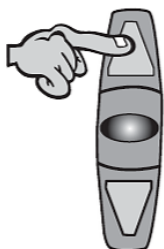


Stuur eindproduct naar bovenste eindpositie

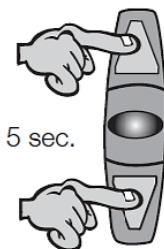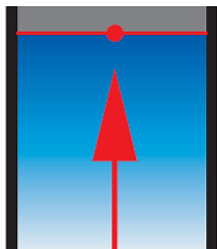


5 sec.

Tegelijk


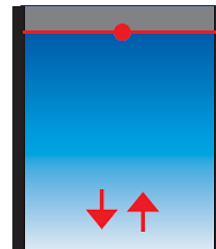


Korte beweging

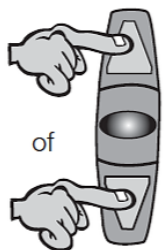


of

Kies nieuwe bovenste eindpositie

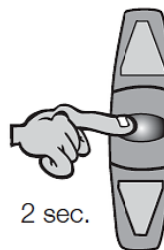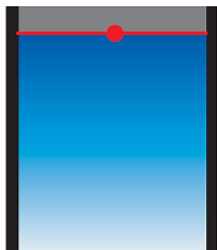

2 sec.

Bevestig bovenpunt

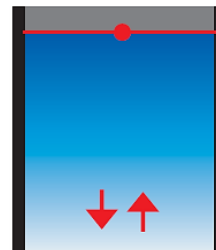


Korte beweging → ok


Altus RTS en Orea RTS buismotor in de fabrieksstand zetten

LEES EERST DIT VOORSCHRIFT GEHEEL DOOR


De zender is geprogrammeerd op de motor.

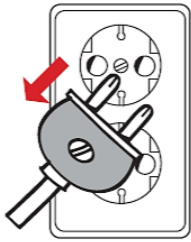


2 sec. UIT

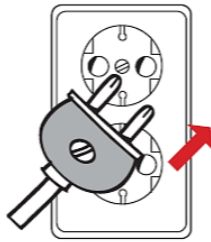


10 sec. IN

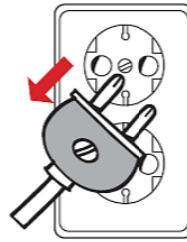

2 sec. UIT

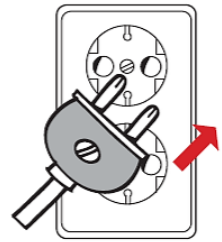


IN

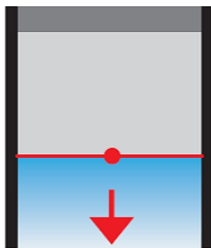


5 sec.

of

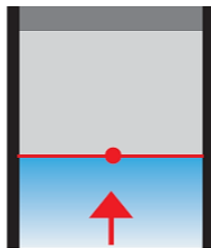


5 sec.

De zender is geprogrammeerd op de motor.

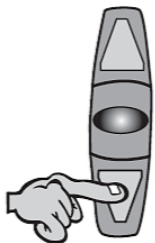


Programmeertoets indrukken
en **vasthouden**

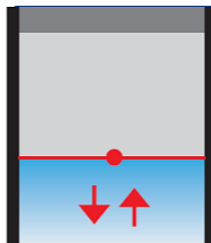

Korte beweging
volgt

Ingedrukt blijven houden
tot na 5 sec. nogmaals
een korte beweging volgt.

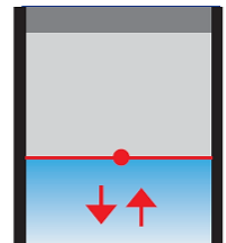

Korte beweging → ok