

Screen & Zip Screen met HTF of LHTF geleiders



Geachte mevrouw/heer,

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw zonweringsproduct. U heeft gekozen voor een hoogwaardig kwaliteitsproduct van Nederlandse makelij.

De kwaliteit van de werking van uw zonweringsproduct is te allen tijde een combinatie van het product zelf in combinatie met een vakkundige installatie, aansluiting en afstelling, nadat een juiste advisering voor uw specifieke situatie heeft plaatsgevonden.

Voor de specifieke doekeigenschappen van zonneschermen gelieve het deel hierover in dit boekje op pagina goed door te nemen. Dit voorkomt onnodige reclamaties.

De producten behouden hun uitstraling en goede werking langer door een goed onderhoud. De aluminium/gemoffelde delen kunnen het best gereinigd worden met een niet agressief reinigingsmiddel opgelost in lauw water. Nooit schuurmiddelen gebruiken. Ditzelfde geldt voor screendoeken. De van acryl vervaardigde zonweringsdoeken, vanwege de speciale coating die maakt dat de doeken waterafstotend en rot- en schimmelvrij zijn en blijven, nooit met reinigingsmiddelen schoonmaken. Het best worden zonweringsdoeken, in droge toestand, afgeborsteld en vlekken eventueel met lauw water zachtjes afgenomen.

De producten zijn in principe smeringsvrij. Mocht na verloop van tijd lichte smering gewenst zijn van draaiende/scharnierende(m.u.v. de motor)delen, dan altijd in geringe mate een vetvrij smeringsmiddel op siliconenbasis gebruiken.

Indien u bovenstaande ter harte neemt garanderen wij u jarenlang plezier van uw zonweringsproduct.

Montagevoorschrift Screen & Zipscreen

LEES EERST DIT VOORSCHRIFT IN ZIJN GEHEEL DOOR

Benodigd gereedschap: Schroefmachine, potlood, inbusset, rolmeter, schroevendraaier, kniptang.

Monteren:

- ✓ Ontdoe de screen van het plastic folie. Pas op voor krassen!
- ✓ Pak de geleiders uit.
- ✓ Meet de breedte van de screen en bepaal waar de geleiders moeten komen.
- ✓ Zet aan de buitenkanten en aan de onderkant potloodstreepjes op de muur.
- ✓ Houd één geleider aan een kant langs de potloodstreepjes.
- ✓ Bepaal waar de bevestigingsgaten in de geleider moeten komen (3 gaten bij normale hoogte).

LET OP! Zorg ervoor dat de gaten niet in de voegen zitten!

- ✓ Het bovenste gat mag bij HTF geleiders niet hoger dan 70 mm vanaf de bovenkant van de geleider komen. De pootjes van de kapsteunen steken namelijk later in de geleiders.
- ✓ Leg beide geleiders naast elkaar en boor de afgetekende gaten met 5 mm door de gehele geleider heen (**foto 1**). Doe dit wel aan de buitenkant van de geleiders. Door de binnenkant loopt de onderlat.
- ✓ Boor daarna alleen het bovenste gat uit met 9,5 mm (**foto 2**).
Bij LHTF (= in de dag) geleiders moet alleen een gat van 5 mm in de flens van de geleider geboord worden.

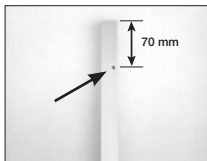


foto 1



foto 2



foto 3

Montagevoorschrift Screen & Zip Screen

LEES EERST DIT VOORSCHRIFT IN ZIJN GEHEEL DOOR

- ✓ Houd één geleider langs de potloodstreepjes en teken de gaten af op de muur.
- ✓ Boor deze met 8 mm. Teken nooit in de voegen!
- ✓ Plaats daarna deze geleider en draai de bovense schroef niet geheel aan.
- ✓ Plaats nu ook de andere geleider volgens de bovenstaande stappen.
- ✓ Meet van buitenkant geleider links naar buitenkant geleider rechts.
- ✓ Vergelijk dit met de breedte van de screen en corrigeer waar nodig.

Bij binnenbediening:

- ✓ Pal boven de geleider (ca. 2,5 cm) / onderkant bak, aan de bedieningskant, moet het gat voor de bediening naar binnen geboord worden **(foto 3)**.
- ✓ Bij elektrische bediening kunt u eventueel ook op een andere plaats naar binnen boren.
- ✓ Na dit afgetekend te hebben, kunt u eventueel de geleider even losmaken.
- ✓ Grootte van het gat is afhankelijk van de bedieningssoort.
Band 23 mm, koord 10 mm, elektrisch 10 mm, staaldraad 10 mm.
- ✓ Boor altijd van buiten naar binnen. Doe dit uiterst voorzichtig om schade aan binnenzijde voor zover mogelijk te voorkomen!
- ✓ Druk een houten plank aan binnenzijde krachtig tegen de muur/kozijn aan.
- ✓ Boor bij band niet direkt met 23 mm maar bijv. eerst met 10 mm.
- ✓ Boor het laatste stukje niet kloppend maar draaiend.
- ✓ Plaats bij koordbediening de veer in het doorvoergat, deze kunt u indien nodig ook iets uittrekken om langer te maken.
- ✓ Pak nu de screen op en steek de bediening naar binnen toe.
- ✓ Plaats de pootjes van de kapsteunen in de geleiders.
Houd bij band-, koord- of staaldraadbediening de onderlat tegen **(foto 4)**.



foto 4



foto 5

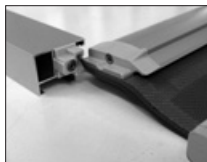


foto 6

Montagevoorschrift Screen & Zip Screen

LEES EERST DIT VOORSCHRIFT IN ZIJN GEHEEL DOOR

- ✓ Als de bak op de geleiders staat kunt u met de hand de onderlat rustig laten zakken.
- ✓ U kunt nu de bovenste schroeven in de geleiders vastdraaien.
- ✓ De afdichtdopjes kunt u in de geleidersgaten (9,5 mm) plaatsen **(foto 5)**.
- ✓ Sluit nu de bediening aan. Zie handleiding verpakt bij de bediening.

Let op de lengte van het band of staaldraad! ± 30 cm onder de opwinder/windwerk afknippen als screen naar beneden is.

Bij plaatsing van een screen op het kozijn of pal onder een dakgoot of ander obstakel:

- ✓ Worden de geleiders in eerste instantie niet op de muur geplaatst.
- ✓ Moet de bak direct op de geleiders gezet worden.
- ✓ Het geheel in een keer monteren, nadat alle gaten geboord zijn. Inclusief eventueel gat naar binnen toe.

Indien de screen(s) windvast zijn uitgevoerd raadpleeg dan de handleiding “windvaste screens”.



Bij Zip Screens verschilt de montage op de volgende punten:

- ✓ Laat de onderlat eerst een klein stukje zakken alvorens de rits aan de buitenkant van de onderlat in de inlooptrechters van de geleiders geplaatst gaat worden.
- ✓ Om te voorkomen dat de rits uit de inlage van de geleiders getrokken wordt dienen de geleiders exact waterpas en evenwijdig aan elkaar gemonteerd te worden.
- ✓ De uitgang van de electrodraad is bij Zip Screens ca. 3,5 cm boven de geleider.

foto 7

Onderhoud van uw Screen

BELANGRIJKE CONSUMENTENINFORMATIE

Uw screen is weliswaar een product dat gemaakt is om buiten gemonteerd en gebruikt te worden maar dient desondanks onderhouden te worden.

Uw screen bestaat grofweg uit twee materialen t.w. gemoffeld aluminium en glasvezeldoek.

✓ Aluminium kast, geleiders en onderlat

Deze kunt u het best en eenvoudig schoonhouden door deze 2 x per jaar te reinigen met een lauwe sopje met een niet bijtend schoonmaakmiddel. Nooit met schurende poetsmiddelen reinigen; dit veroorzaakt krassen in het gemoffelde oppervlak.

Om de glans langer te behouden en het oppervlak van de gemoffelde aluminium delen van uw screen te beschermen tegen al te snelle vervuiling verdient het aanbeveling deze delen te behandelen met een standaard autowax.

✓ Screendoek

Het screendoek bestaat uit een mengsel van glasvezel, de kern(42%), en pvc, de omhullende buitenkant(58%). De kern zorgt voor de warmtewering en de zich daaromheen bevindende pvc-coating is nodig voor enerzijds de kleuring van het doek en anderzijds voor de bescherming van de glasvezelkern. Dit vormvaste weefsel(rekt en krimpt nauwelijks), wat overigens ongeveer 525 gram per m² weegt, voldoet aan zeer strenge eisen op het gebied van brandwerendheid en kleurechtheid. Daarnaast worden deze weefsels in Europa geweven en voldoen in de productie ervan aan eveneens strenge eisen op het gebied van milieu en recycling.

Dit weefsel is rot- en schimmelbestendig. Toch verdient het aanbeveling het screendoek, nadat het nat geworden is van regen, sneeuw of condensvorming, eerst te laten drogen aan de buitenlucht alvorens het voor langere tijd opgerold in de omkastings op te bergen.

Het screendoek kunt u het beste reinigen door eerst met een zachte borstel loszittend stof en verontreinigingen te verwijderen om het vervolgens met een vochtige doek en evt. een niet bijtend en niet schuimend schoonmaakmiddel (bijv. groene zeep) te reinigen.

Onderhoud van uw Screen

BELANGRIJKE CONSUMENTENINFORMATIE

✓ ZIP-inlage

In het geval van een ZIP-screen is er nog een belangrijk onderdeel dat af en toe enig onderhoud vergt en dat is de kunststof inlage in de geleider. Deze inlage is een kunststof geleiding voor de fixatie van de aan het glasvezeldoek aangelaste rist(de ZIP). Dit is een co-extrusiegeleiding die bestaat uit een zacht deel voor de vering en een hard deel voor de ZIP-fixatie.

Deze geleiding kunt u het best ongeveer 2 x per jaar met een zachte kwast uitborstelen of met een stofzuiger uitzuigen. Doorblazen mag natuurlijk ook. Vergeet niet de losgekomen vuildelen die onderin de geleiding achterblijven na het borstelen, te verwijderen.

Ga nooit met scherpe of harde instrumenten in de ZIP-geleiding. Dit kan kleine beschadigingen in de geleiding tot gevolg hebben die een goede werking van het geleidingssysteem nadelig kunnen beïnvloeden.

Uw dealer: