

Montagevoorschrift Uitvalscherf type Kreta®

LEES EERST DIT VOORSCHRIFT GEHEEL DOOR

Benodigd gereedschap: Ratel, ratel met verlengstuk, dop 10 mm, dop 11 mm, dop 12 mm, potlood, rolmeter, boor-machine, steenboor 10 mm.

Bijgeleverde bouten voldoen aan de CE-norm, doch zijn wij voor de eventueel uit het gebruik voortvloeiende schade niet verantwoordelijk.

Monteren:

- ✓ Ontdoe het zonnescherf van het plasticfolie en haal de armen los van het scherf.

LET OP! De windvaste armen staan onder hoge veerspanning. Wees daarom zeer voorzichtig. De bandjes om de armen mogen NIET worden doorgesneden!

- ✓ De volant wordt los bijgeleverd en de pees daarvoor bevindt zich in de holle voorlijst (indien volant besteld).
- ✓ Meet de lengte van de zonwering.
- ✓ Meet het zonnescherf uit op de muur of houd het zonnescherf op de muur en teken de gaten af (**foto 1**). Teken nooit in de voegen!
- ✓ Bij schermen groter dan 3 meter is een middensteun bijgeleverd. Meet deze in het midden uit op de muur (**foto 2**).
- ✓ Boor de bevestigingsgaten voor de pluggen in de muur en plaats het scherf, en draai bij uitvoering met middensteun het boutje aan de onderkant van de middensteun aan.
- ✓ Plaats de topstukjes in de armprofielen en draai de imbusbouten aan. (**foto 3**) Doe dit niet te vast, anders ontstaat aan de voorzijde een ster.
- ✓ Schuif de uitvalarmen in de uitsparing in de voorlijst op ca. 10 cm (indien mogelijk) vanaf de buitenkant (**foto 4**).
- ✓ Druk dan de voorlijst zover naar boven dat de aanslag van de voorlijst tegen de aanslag van de bovenkap aankomt (**foto 5**).
- ✓ Teken de onderste gaten van de achterarmprofielen af en boor deze (**foto 6**).
- ✓ Plaats de pluggen en zet de armen vast.

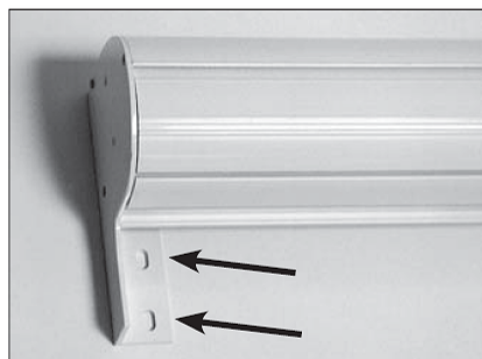


foto 1

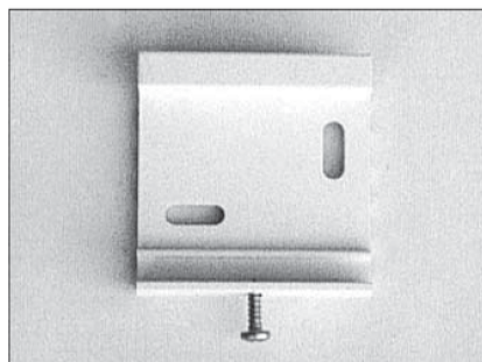


foto 2

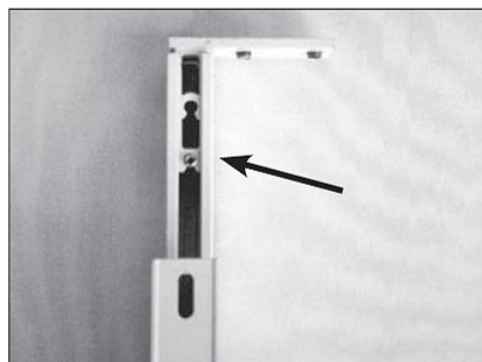


foto 3



foto 4

LET OP! Wees ervan overtuigd dat de arm aan de bovenkant goed aan de voorlijst vastzit alvorens u de plasticband om de armen doorsnijdt. Grote veerspanning!

✓ Draai het scherm een stukje uit.

Bij uitvoering met elektrische bediening dient u de elektromotor aan te sluiten/af te stellen (zie de handleiding bij de schakelaar).

✓ Teken de bovenste gaten van de achterarmprofielen af, boor deze en zet deze vast (**foto 7**). Teken nooit in de voegen!

✓ Draai het scherm nu weer in.

✓ Zorg ervoor dat de armen haaks staan t.o.v. het scherm en draai de armen op de voorlijst vast.

✓ Draai nu het scherm weer uit.

Plaatsen volant:

✓ Schuif de pees in de volant en knip deze op ca. 1 cm te smal af (**foto 8**) en duw de pees aan.

✓ Schuif de volant voorzichtig in uitsparing van de voorlijst.

✓ Plaats aan beide kanten de afdekplaatjes op de voorlijst.

✓ Draai nu het scherm in.

LET OP! Het doek dient altijd boven de rol langs te lopen.

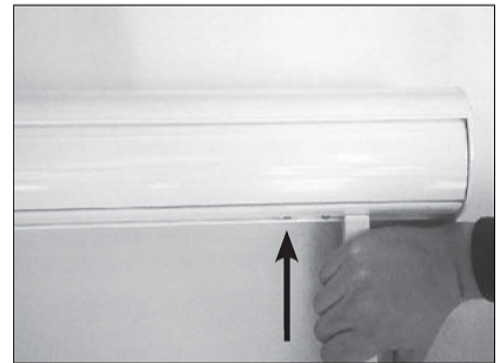


foto 5

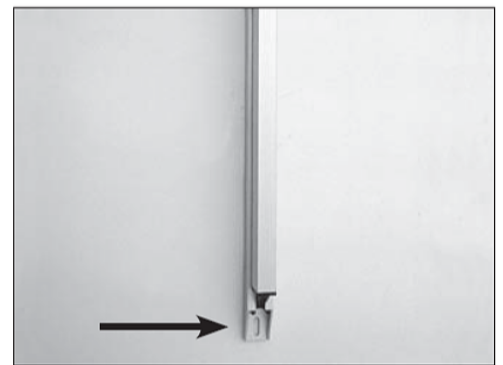


foto 6

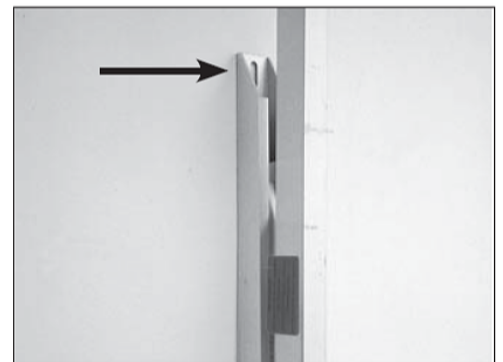


foto 7

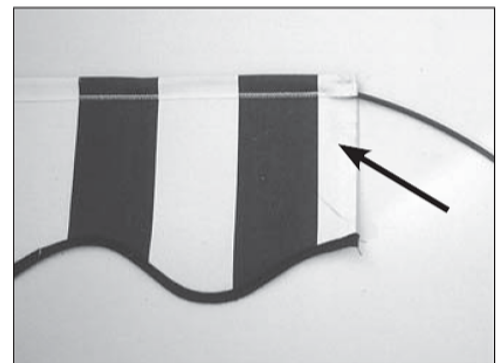


foto 8