

Rolluik met HTF of LHTF geleiders



Geachte mevrouw/heer,

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw zonweringsproduct. U heeft gekozen voor een hoogwaardig kwaliteitsproduct van Nederlandse makelij.

De kwaliteit van de werking van uw zonweringsproduct is te allen tijde een combinatie van het product zelf in combinatie met een vakkundige installatie, aansluiting en afstelling, nadat een juiste advisering voor uw specifieke situatie heeft plaatsgevonden.

De producten behouden hun uitstraling en goede werking langer door een goed onderhoud. De aluminium/gemoffelde delen kunnen het best gereinigd worden met een niet agressief reinigingsmiddel opgelost in lauw water. Nooit schuurmiddelen gebruiken.

De producten zijn in principe smeringsvrij. Mocht na verloop van tijd lichte smering gewenst zijn van draaiende/scharnierende(m.u.v. de motor)delen, dan altijd in geringe mate een vetvrij smeringsmiddel op siliconenbasis gebruiken.

Indien u bovenstaande ter harte neemt garanderen wij u jarenlang plezier van uw zonweringsproduct.

Montagevoorschrift Rolluik

LEES EERST DIT VOORSCHRIFT IN ZIJN GEHEEL DOOR

Monteren:

- ✓ Ontdoe de screen van het plastic folie. Pas op voor krassen!
- ✓ Pak de geleiders uit en snijd tot ca. 8 cm vanaf de bovenkant het rubber uit de geleiders.
- ✓ Dit om het rolluik soepeler te laten zakken **(foto 1)**.
- ✓ Meet de breedte van het rolluik en bepaal waar de geleiders moeten komen.
- ✓ Zet aan de buitenkanten en aan de onderkant potloodstreepjes op de muur.
- ✓ Houd één geleider aan een kant langs de potloodstreepjes.
- ✓ Bepaal waar de bevestigingsgaten in de geleider moeten komen.
3 gaten bij normale hoogte.

LET OP! Zorg ervoor dat de gaten niet in de voegen zitten!

- ✓ Het bovenste gat mag bij HTF geleiders niet hoger dan 70 mm vanaf de bovenkant van de geleider komen. De pootjes van de kapsteunen steken namelijk later in de geleiders.
- ✓ Leg beide geleiders naast elkaar en boor de afgetekende gaten met 5 mm door de gehele geleider heen **(foto 2)**. Doe dit wel aan de buitenkant van de geleiders. Door de binnenkant loopt de onderlat.
- ✓ Boor daarna alleen het bovenste gat uit met 9,5 mm **(foto 3)**.

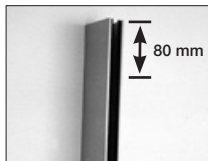


foto 1

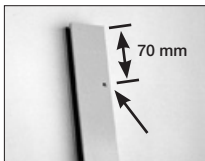


foto 2

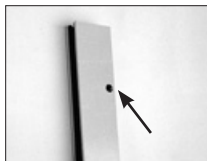


foto 3

Montagevoorschrift Rolluik

LEES EERST DIT VOORSCHRIFT IN ZIJN GEHEEL DOOR

- ✓ Bij LHTF (= in de dag) geleiders moet alleen een gat van 5 mm in de flens van de geleider geboord worden.
- ✓ Houd één geleider langs de potloodstreepjes en teken de gaten af op de muur.
- ✓ Boor deze met 8 mm. Teken nooit in de voegen!
- ✓ Plaats daarna deze geleider en draai de bovense schroef niet geheel aan.
- ✓ Plaats nu ook de andere geleider volgens de bovenstaande stappen.
- ✓ Meet van buitenkant geleider links naar buitenkant geleider rechts.
- ✓ Vergelijk dit met de breedte van het rolluik en corrigeer waar nodig.

Naar binnen boren van de bediening:

- ✓ Pal boven de geleider (ca. 2,5 cm) / onderkant bak, aan de bedieningskant moet het gat voor de bediening naar binnen geboord worden (**foto 4**).
- ✓ Bij elektrische bediening kunt u eventueel ook op een andere plaats naar binnen boren.
- ✓ Na dit afgetekend te hebben, kunt u eventueel de geleider even losmaken.
- ✓ Grootte van het gat is afhankelijk van de bedieningssoort.
Band 23 mm, koord 10 mm, elektrisch 10 mm, staaldraad 10 mm.
- ✓ Boor altijd van buiten naar binnen. Doe dit uiterst voorzichtig om schade aan binnenzijde voor zover mogelijk te voorkomen!
- ✓ Druk een houten plank aan binnenzijde krachtig tegen de muur/kozijn aan.
- ✓ Boor bij band niet direkt met 23 mm maar bijv. eerst met 10 mm.
- ✓ Boor het laatste stukje niet kloppend maar draaiend.

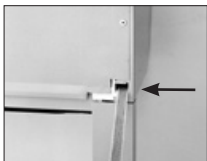


foto 4



foto 5

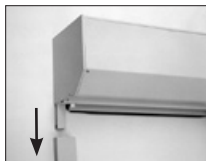


foto 6

Montagevoorschrift Rolluik

LEES EERST DIT VOORSCHRIFT IN ZIJN GEHEEL DOOR

- ✓ Plaats bij band het pijpje in het gat en knip of snij deze op maat **(foto 5)**.
- ✓ Bij koordbediening is dit een veer. Deze kunt u ook iets uittrekken om deze langer te maken.
- ✓ Pak nu het rolluik op en steek de bediening naar binnen.
- ✓ Plaats de pootjes van de kapsteunen in de geleiders **(foto 7)**.
Houd de onderlat tegen bij handmatige bediening.
- ✓ Als de bak op de geleiders staat kunt u met de hand de onderlat rustig laten zakken.
- ✓ U kunt nu de bovenste schroeven in de geleiders vastdraaien.
- ✓ De afdichtdopjes kunt u in de geleidergaten (9,5mm) plaatsen **(foto 8)**.
- ✓ De afsluitdoppen kunt u in de onderkant van de geleiders plaatsen **(foto 9)**.
- ✓ Sluit nu de bediening aan.

Let op de lengte van het band of staaldraad! ± 30 cm onder de opwinder/windwerk afknippen als rolluik naar beneden is.

Bij plaatsing van een rolluik op het kozijn of pal onder een dakgoot of ander obstakel:

- ✓ Worden de geleiders in eerste instantie niet op de muur geplaatst.
- ✓ Moet de bak direkt op de geleiders gezet worden.
- ✓ Het geheel in een keer monteren, nadat alle gaten geboord zijn.
Inclusief eventueel gat naar binnen toe.

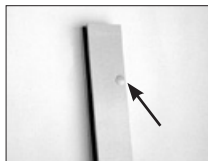


foto 7

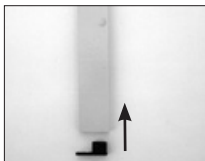


foto 8

Bedienings- en onderhoudshandleiding Rolliuk

LEES EERST DEZE HANDLEIDING IN ZIJN GEHEEL DOOR

Reparaties en demontage mogen uitsluitend door daartoe geschoold personeel geschieden. Breng zelf geen veranderingen aan het product aan! Een veilige werking is dan niet meer gegarandeerd. De getoonde afbeeldingen zijn als voorbeeld bedoeld.

Rolliukbediening bij storm

Sluit bij sterke wind vensters! Zorg ervoor dat ook tijdens afwezigheid geen sterke tocht kan ontstaan.

Let op! Gesloten rolluiken kunnen bij geopende vensters **niet onbeperkt** windkracht doorstaan.



Rolliukbediening bij hitte

Bij gebruik van rolluiken als zonwering bevelen wij aan, deze **niet volledig te sluiten**, zodat nog enige mate van doorluchtiging gegarandeerd is.



Rolliukbediening bij storm

Bij vorst kan het rolluik vast vriezen. Vermijd geforceerde bediening en zie bij een vastgevroren rolluik af van openen of sluiten van het rolluik.

Let op! Na ontdooiing is bediening uiteraard weer gewoon mogelijk.



Te werk gaan in de winter

Bij automatische sturingen de automaat uitschakelen wanneer vastvriezen dreigt.

Vrijloopbereik van het rolluik

Het zakken van het rolluikpantser mag in geen geval belemmerd worden.

Let op! Dat er zich geen hinder- nissen in het loopvlak van het rolluikpantser bevinden.



Onjuiste bediening

Schuif het rolluik nooit van onderaf omhoog; dit kan gevolgen hebben voor het goed functioneren van het rolluik.



Onjuist gebruik

Het pantser of rolluik nooit met extra gewichten belasten.



Toegankelijkheid bediening beperken

Laat kinderen niet met de bediening spelen, zoals bijvoorbeeld schakelaars of de afstandsbediening.

Afstandsbedieningen buiten bereik van kinderen houden!




Bedienings- en onderhoudshandleiding Rolluik

LEES EERST DEZE HANDLEIDING IN ZIJN GEHEEL DOOR

Bediening met de hand Met band (of koord).

Rolluik openen/sluiten (algemene handelswijze)

Bij het openen het optrekband het laatste stuk (1/3) langzaam bedienen. Het rolluik mag niet met geweld tegen de bovenzijde aangetrokken worden. Bij het sluiten het optrekband het laatste stuk (1/3) langzaam bedienen. Het optrekband nooit in een keer los laten schieten.



Rolluikbediening bij hitte
Optrekband **altijd gelijkmatig en loodrecht naar onderen resp. uit de band- opwinder trekken.**

Let op! Het naar de zijkant trekken van het optrekband leidt tot overmatige slijtage waardoor het band niet meer goed kan functioneren, en zal leiden tot het niet goed functioneren van het rolluik.

Let op! Het optrekband wordt **automatisch** in de bandopwinder gewikkeld. Optrekband bij het omhoog- of omlaag doen, nooit los laten schieten.

Bediening met electromotor

Bediening met draai- of drukschakelaar

Door indrukken en vasthouden van de knop (OP/NEER) resp. door draaien en vasthouden van de draaiknop (LINKS/ RECHTS) beweegt het rolluikpantser zich in de gewenste richting.



Let op! Door **loslaten** van de drukknop resp. draaiknop stopt het rolluik.



Automatische rolluiken voor balkon- of terrasdeuren

Is er een op een automaat aangesloten rolluik dat de enige toegang is tot een balkon of terras, dan kan men zich buitensluiten.

Schakel de automaat bij gebruik van het balkon of terras in zo'n geval uit.

Onderhoud en Service

Onderhoud

Om een lange levensduur te garanderen bevelen wij aan de verschillende oppervlakken van het rolluik regelmatig te reinigen.

Let op! Verwijder regelmatig vervuilingen uit de zijgeleiders. Voor reiniging van de verschillende oppervlakken gebruik de gebruikelijke reinigingsmiddelen.



**Rolluiken niet gebruiken
wanneer reparatie noodzakelijk is!**

Service

Controleer regelmatig de bedieningsonderdelen op zichtbare slijtage en beschadigingen en het complete rolluik op stabiliteit.

Laat defekte bedieningsonderdelen en beschadigingen tijdig door een vakbedrijf **vervangen en/of repareren**. Uitsluitend originele onderdelen gebruiken.

Let op! Bij bijv. een versleten optrekband kan het pantser ongecontroleerd naar onder vallen en beschadigen.

Uw dealer: