

Montagevoorschrift Uitvalschermer type Cassette®

LEES EERST DIT VOORSCHRIFT GEHEEL DOOR

Benodigd gereedschap: Ratel met verlengstuk, dop 10 mm, dop 11 mm, dop 12 mm, potlood, rolmeter, boormachine, steenboor 10 mm, schroevendraaier.

Bijgeleverde bouten voldoen aan de CE-norm, doch zijn wij voor de eventueel uit het gebruik voortvloeiende schade niet verantwoordelijk.

Monteren:

- ✓ Ontdoe het zonneschermer van het plasticfolie en haal de armen los van het scherm. Bind bij band- of staaldraadbediening een touwtje om het scherm zodat het niet af kan rollen!

LET OP! De windvaste armen staan onder hoge veerspanning. Wees daarom zeer voorzichtig. De bandjes om de armen mogen NIET worden doorsneden!

- ✓ De volant wordt los bijgeleverd en de pees daarvoor bevindt zich in de holle voorlijst (indien volant besteld).
- ✓ Meet de lengte van de zonwering.
- ✓ Meet het zonneschermer uit op de muur en teken de gaten af van de montagesteunen (**foto 1**) en zorg ervoor dat aan de bedieningszijde de montagesteun zover mogelijk aan de buitenkant geplaatst wordt. LET OP! Teken nooit in de voegen.
- ✓ Boor de bevestigingsgaten voor de pluggen in de muur en plaats de montagesteunen.
- ✓ Plaats nu het scherm in de montagesteunen en draai de boutjes aan de onderkant van de montagesteunen vast (**foto 2**).
- ✓ Bij band- of staaldraadbediening dient u het touwtje om het scherm door te snijden en de voorlijst voorzichtig laten zakken om daarna de bediening aan te sluiten.

Let op de lengte van het band of staaldraad! ± 30 cm onder de opwinder/windwerk afknippen als scherm in uit positie is.

- ✓ Plaats de topstukjes in de armprofielen en draai de imbusbouten aan (**foto 3**). Doe dit niet te vast anders ontstaat aan de voorzijde een ster.
- ✓ Schuif de uitvalarmen in de uitsparing in de voorlijst op ca. 10 cm (indien mogelijk) vanaf de buitenkant (**foto 4**). Bij schermen boven 300 ca. 20 cm.
- ✓ Druk dan de voorlijst zover naar boven dat tussen de bovenkant van de voorlijst en de kap een minimale kier ontstaat (**foto 5**).
- ✓ Teken de onderste gaten van de achterarmprofielen af en boor deze (**foto 6**).
- ✓ Plaats de pluggen en zet de armen vast.

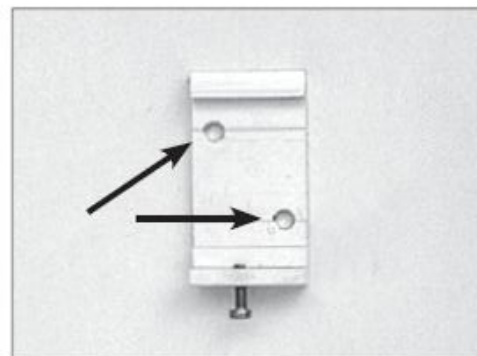


foto 1

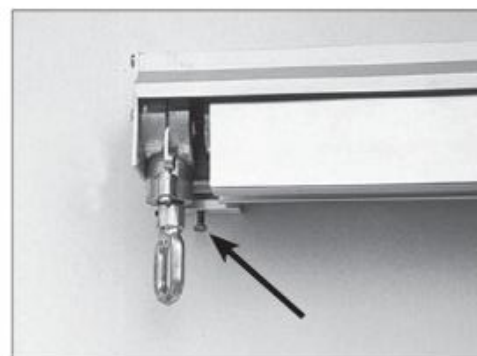


foto 2



foto 3

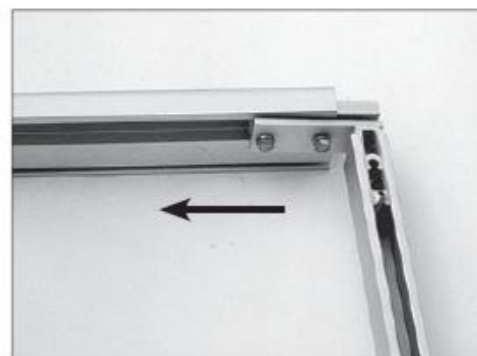


foto 4

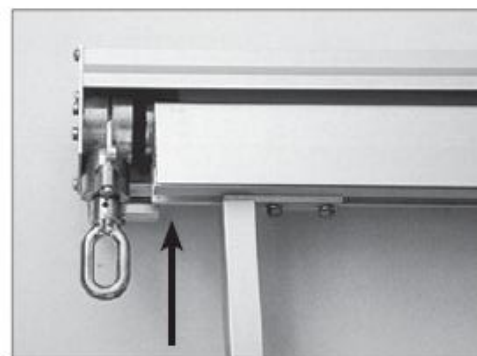


foto 5

LET OP! Wees ervan overtuigd dat de arm aan de bovenkant goed aan de voorlijst vastzit alvorens u de plasticband om de armen doorsnijdt. Grote veerspanning!

- ✓ Draai het scherm een stukje uit.

Bij uitvoering met elektrische bediening dient u de elektromotor aan te sluiten/af te stellen (zie de handleiding bij de schakelaar).

- ✓ Teken de bovenste gaten van de achterarmprofielen af, boor deze en zet deze vast (**foto 7**). Teken nooit in de voegen!
- ✓ Draai het scherm nu weer in.
- ✓ Zorg ervoor dat de armen haaks staan t.o.v. het scherm en draai de armen op de voorlijst vast.
- ✓ Draai nu het scherm weer uit.

Bij uitvoering met vaste armen i.p.v. windvaste armen is de procedure gelijk, alleen de achterarmprofielen zijn korter (foto 8**).**

Plaatsen volant:

- ✓ Schuif de pees in de volant en knip deze op ca. 1 cm te smal af (**foto 9**) en duw de pees aan.
- ✓ Schuif de volant voorzichtig in uitsparing van de voorlijst.
- ✓ Plaats aan beide kanten de afdekplaatjes op de voorlijst.
- ✓ Draai nu het scherm in.

LET OP! Het doek dient altijd boven de rol langs te lopen.

Bedieningen: (band, staaldraad, elektrisch)

Bij een binnenbediening met band of staaldraad dient u aan de bedieningszijde pal onder het scherm een band of staaldraadwielte te plaatsen waarachter het gat naar binnen geboord dient te worden. Band 23 mm, staaldraad 10 mm. Aan de binnenzijde loopt het band/staaldraad over eenzelfde wielte naar beneden en wordt aangesloten in de opwinder/windwerk.

Bij een buiten-bediening loopt het band/staaldraad direkt achter het wielte naar beneden en wordt aangesloten in de opwinder/windwerk.

Bij elektrische bediening kan eventueel op een andere plaats naar binnen geboord worden (10 mm). En worden de wieltes niet gebruikt.

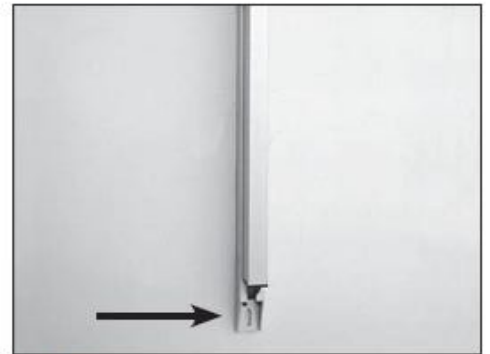


foto 6

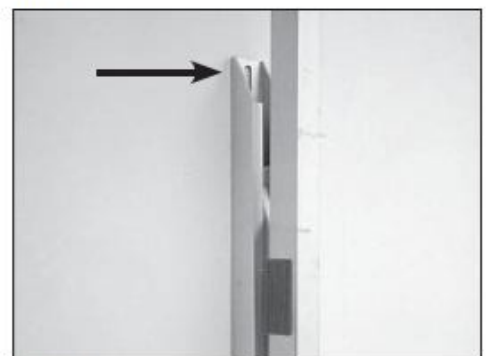


foto 7

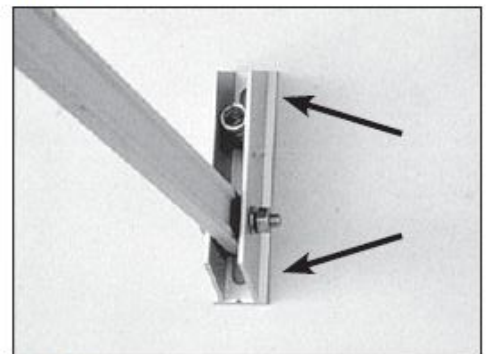


foto 8

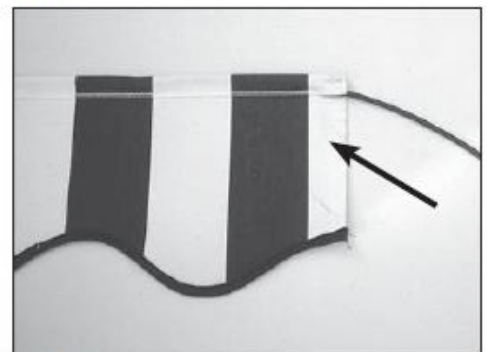


foto 9